

PowerView™ Motorisering

Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

Rullegardiner

Sørg for du har installeret dine gardiner korrekt og at de er tilsluttet til en strømkilde (batteri eller strømforsyning).

BETJENING


Vælg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samme tid. De valgte kanaler vil lyse op.

- Tryk ▼ CLOSE for at sænke rullegardinet.
- Tryk på ▲ OPEN for at hæve rullegardinet.
- Tryk på ⏪ VENSTRE PILEKNAP for at lukke gardinet i nedsat tempo.
- Tryk på ⏩ HØJRE PILEKNAP for at åbne gardinet i nedsat tempo.
- Tryk på ■ STOP for at stoppe gardinet i en given position.

Tryk ♥ FAVORIT for at køre rullegardinet til din indstillede favoritposition. Se i QuickStart Guiden for indstilling af favorit position.

BETJENING UDEN FJERNBETJENING

- Ønsker du at sænke rullegardinet, så tryk og hold den manuelle knap inde i 3 sekunder.
- Stop gardinet ved at trykke på den manuelle knap igen.
- Hæv gardinet ved at trykke og holde den manuelle knap inde i 3 sekunder.

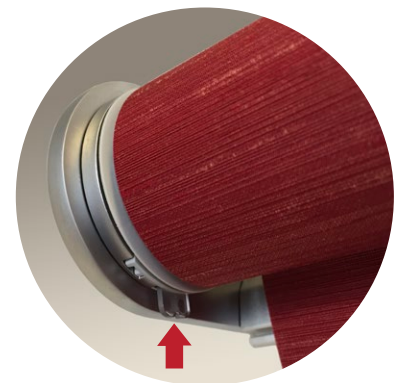

Manuel knap



www.luxaflex.dk/powerview-installation

Alle rettigheder forbeholdt i henhold til gældende love omkring ophavsret og kopibeskyttelse. Gengivelse, kopiering eller redistribution af materialet og design i kommercielt øjemed er strengt forbudt. Tekniske data kan ændres uden varsel. Der forbeholdes ret til ændringer i materialet, dele, kombinationer, designs, versioner, farver osv., uden varsel.* Registreret varemærke. Et HunterDouglas® produkt.
© Copyright HunterDouglas® 2016.