

# PowerView™ Motorisering

Intelligente gardiner som gjør hjemmet ditt enklere

## Rullegardiner

Vær sikker på du har installert gardinene dine slik at de er koblet til strøm (batteri eller strøm).

### BETJENING


Velg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samme tid. De valgte kanalene vil lyse.

- Trykk på ▼ CLOSE for å senke rullegardinen.
- Trykk på ▲ OPEN for å heve rullegardinen.
- Trykk på ⤴ VENSTRE PILKNAPP for å stenge gardinen i sakte tempo.
- Trykk på ⤵ HØYRE PILKNAPP for å åpne gardinen i sakte tempo.
- Trykk ■ STOP for å stoppe gardinen i en gitt posisjon.

Trykk på ♥ FAVORITT for å kjøre rullegardinen til din innstilte favorittposisjon. Se QuickStart Guiden for innstilling av favorittposisjon.

### BETJENING UTEN FJERNBETJENING

- Ønsker du å senke rullegardinen, så trykk og hold den manuelle knappen inne i 3 sekunder.
- Stopp gardinen ved å trykke på den manuelle knappen igjen.
- Hev gardinen ved å trykke og holde den manuelle knappen inne i 3 sekunder.

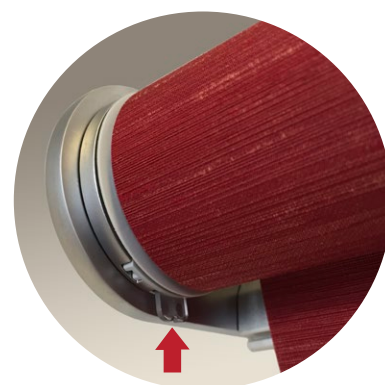

Manuell knapp



[www.luxaflex.no/powerview-installasjon](http://www.luxaflex.no/powerview-installasjon)

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering eller redistribusjon av materialet og design er i kommersielt øyemed strengt forbudt. Tekniske data kan endres uten forvarsel. Det forbeholdes rett til endringer i materialet, deler, kombinasjoner, designs, versjoner, farger osv, uten forvarsel. \* Registrert varemerke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2016.