


Luxaflex® Trufit™

UPPMÄTNING


Mätningen bestäms av storleken på gummilisten, som ligger mellan glas och ram. Du ska alltid mäta gummilistens bredd och djup.

TRE SITUATIONER:


- A** Om; Gummilisten är mindre än 5 mm i bredd (S)
Uppge; Färdigbredd = nischmått - 1 mm
Färdighöjd = nischmått - 1 mm

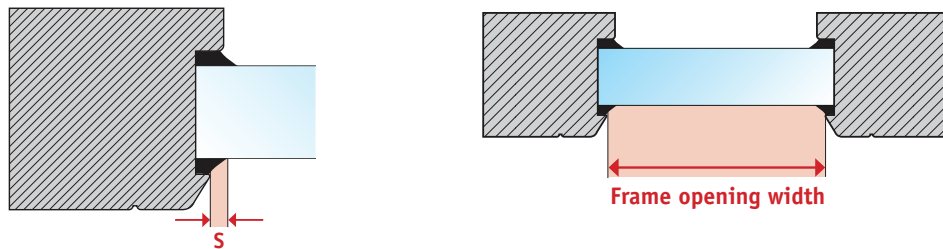

- B** Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup som är mindre eller lika med 5 mm (T)
Uppge; Färdigbredd = glasmått + 7 mm
Färdighöjd = glasmått + 7 mm

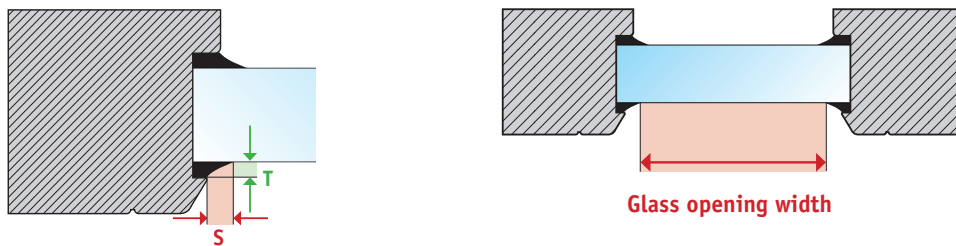

- C** Om; Gummilisten är större än 5 mm i bred (S), men har ett djup som är större eller lika med 5 mm (T)
Uppge; Färdigbredd = glasmått + 3 mm
Färdighöjd = glasmått + 4 mm

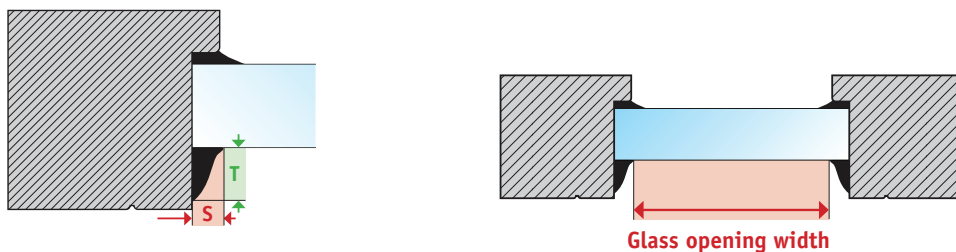

Luxaflex[®] Trufit[™]

PLACERING

